Panasonic®

取扱説明書

住宅用照明器具(シーリングライト)

保管用
保証書別添付
施工説明付き



品番 HFA4783E

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1～2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・平面部が□350mm未満の場所(例:下図)



・凹凸のある場所(例:下図)

船底天井　格子天井　竿縁天井

・補強のない薄い場所(ベニヤ板、石こうボードなど)

・55度を越える傾斜した場所



•付属のスペーサ、木ネジを使用しない場合傾斜天井不可。

●この器具は天井面取り付け専用です。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・出しろの少ないもの

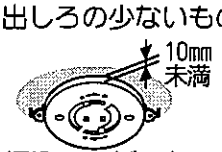

埋込ローゼット　丸型フル引掛シーリング
露出ローゼット　角型引掛シーリング

・シーリングハンガーが取り付けられたもの　・がたついたり、破損しているもの



・斜めに取り付けられたもの

・ケースウェイに取り付けられたもの



●工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は同梱の「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
●この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

■調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
●工事店、電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

使用上のご注意

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●蛍光灯はランプに風が当たったり冬場など周囲の温度が低い場合には、明るくなるまでに時間がかかったり、点灯直後にちらつきや移動縞(ムービングストライエーション現象)が発生することがあります。
ランプが温まりますと自然に収まりますのでご了承願います。

付属部品の確認

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

□配線器具
(丸型フル引掛シーリング(1個))



□引掛シーリング用木ネジ(2本)

□スペーサ(2本)

□傾斜天井用座付き木ネジ(2本)



各部のなまえ

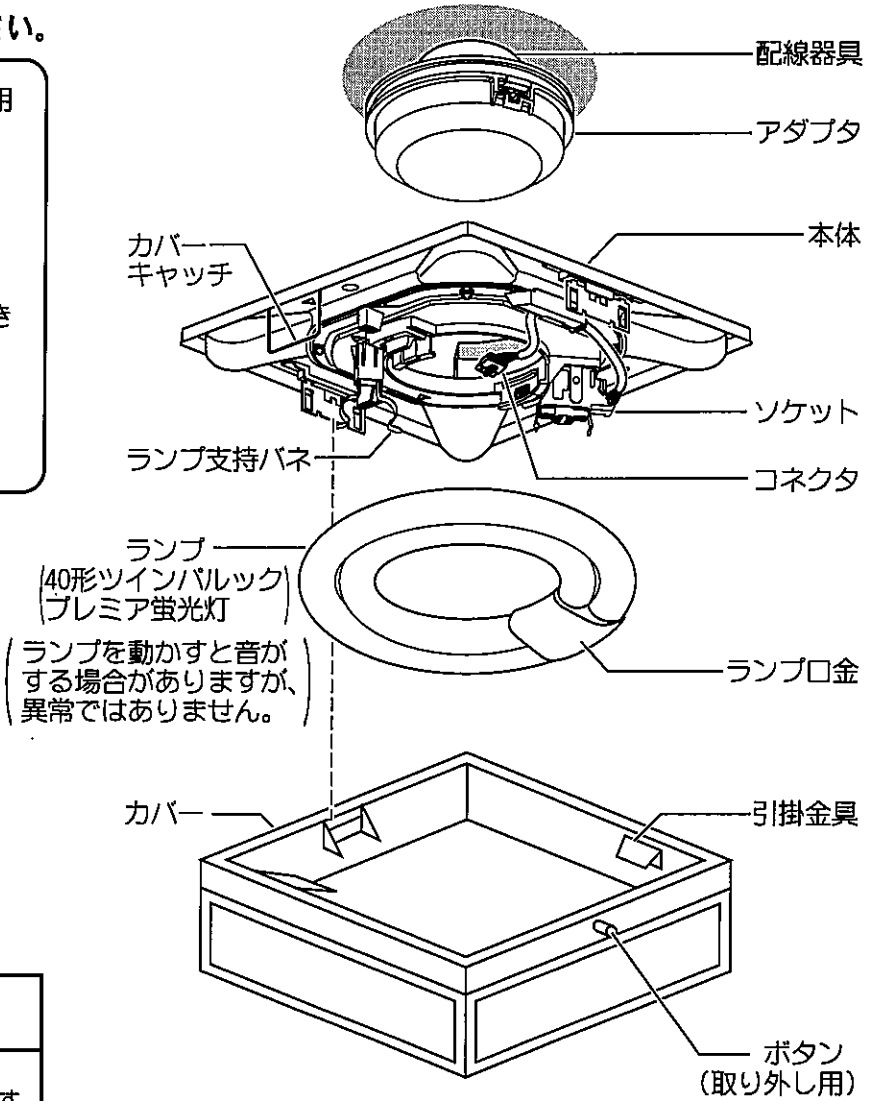

⚠注意

付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

HFA4783E-T3B3

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 配線器具を確認する

取り付けできる配線器具



角型引掛
シーリング
品番：WG1000

丸型引掛シーリング
品番：WG4000, WG4420
WG4005, WG4425
WG1500



丸型フル引掛
シーリング
品番：WG5015
WG5005

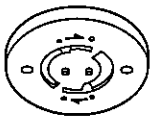

引掛埋込
ローゼット
(ハンガーなし)
品番:WG6001

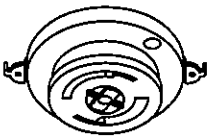

フル引掛
ローゼット
品番:WG6005

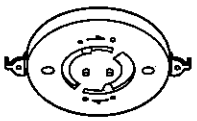

引掛埋込ローゼット
品番:WG6000, WG6420
引掛露出ローゼット
品番:WG6130

ローゼットの金具に
ねじが取り付いて
いる場合は
取り外してください

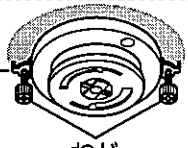

同梱の配線器具は使いません

左記6タイプ以外の配線器具

同梱の配線器具に取り替える

（工事店、電器店に配線器具の交換を依頼してください。交換には資格が必要です。）

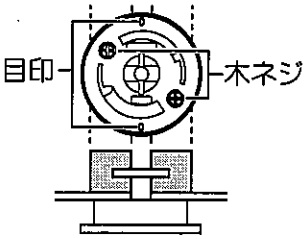

⚠警告

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付けてください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

2 取り付けの準備をする

●安全のため、電源を切ってから行ってください。

1 本体の取り付け準備をする

●ランプを外す

☞5ページ「ランプを交換する」2参照

●傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合
本体のノックアウト穴を開ける

本体のノックアウト穴(2カ所)を
本体裏面からドライバーで打ち抜く

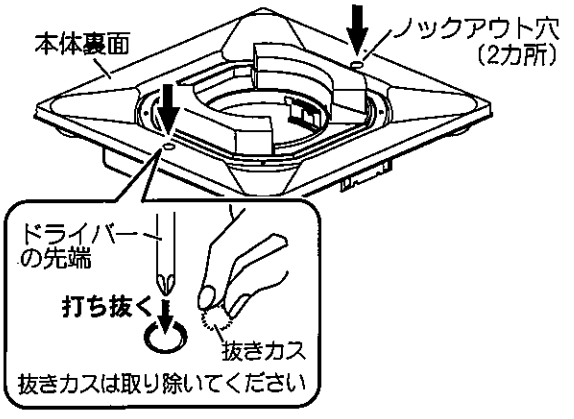

2 配線器具にアダプタを取り付ける

確認

ボタンを押さずに左に回して
外れないことを確認する

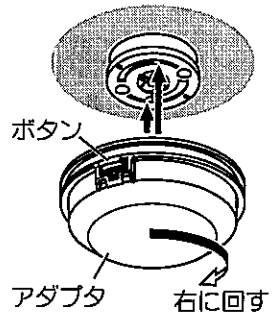

●傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合
配線器具の取り付け方向を確認する

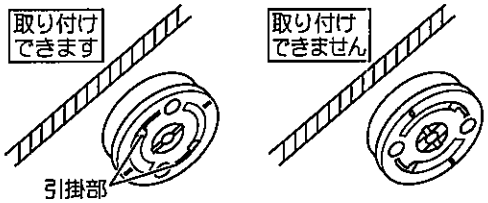

配線器具の引掛部(2カ所)が傾斜に対して横に並ぶように取り付いていないと、本体を正しく取り付けることができません。
配線器具の取り付け・交換は、工事店、電器店に依頼してください。

3 本体を取り付ける

アダプタのコネクタ差込口側を本体の黒丸印に合わせて押し上げる

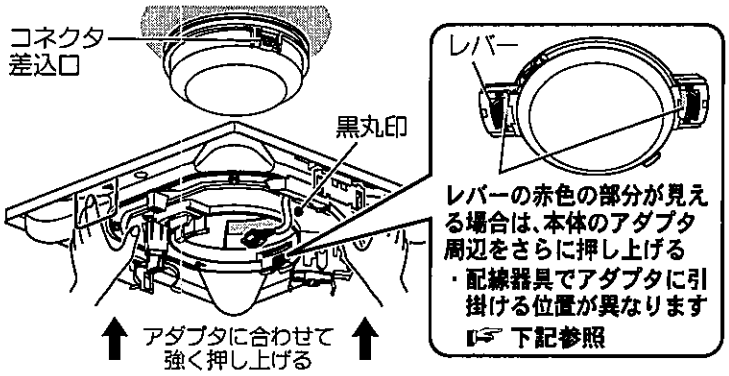

確認 レバーの赤色の部分が見えていないことを確認する

注意 取り付け後、本体を無理に回さない

●傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合

傾斜に取り付ける場合は、
- **必ずカバーキャッチが傾斜方向の上側になるように本体を取り付けてください。**
- **取り付け後、付属のスペーサと傾斜天井用座付き木ネジで補強してください。**

①付属のスペーサ(2本)を本体のノックアウト穴(2カ所)に差し込む
②付属の傾斜天井用座付き木ネジ(2本)で本体を固定する

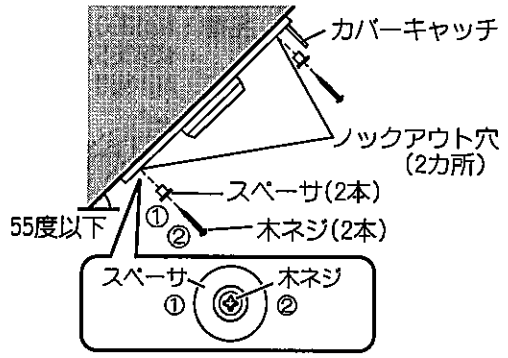

●配線器具の種類により本体をアダプタのツメに引っ掛ける位置が異なります

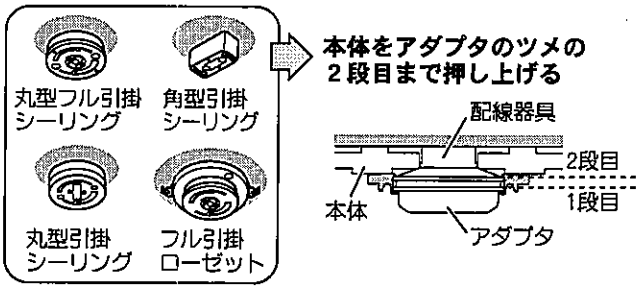

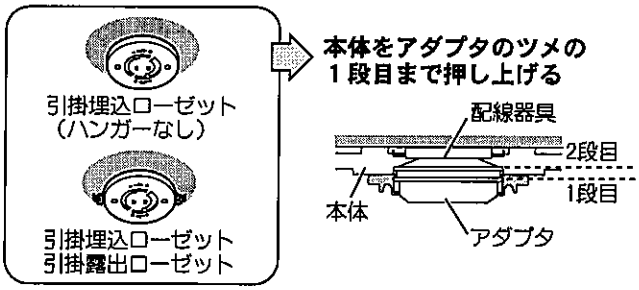

取り付け後の確認

本体がグラグラしていないか確認する

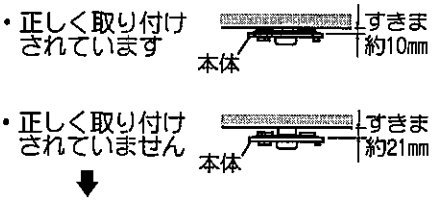

取り付け後の確認

本体がグラグラしていないか確認する



4 コネクタを接続する

確認

コネクタのツマミ部分を押さずに引っ張って抜けないことを確認する

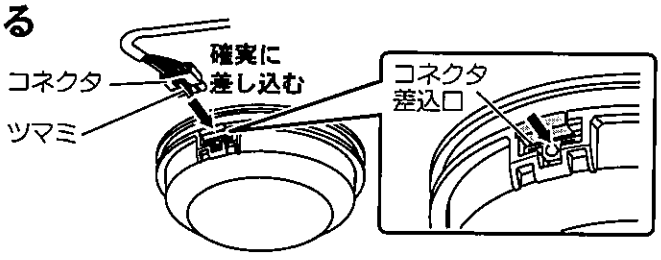

●コネクタ接続後、余ったコードはコード押さえに押し込んでください。

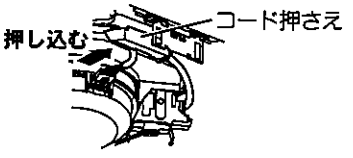

5 ランプを取り付ける

①ランプ口金をソケットに差し込む
②支持バネで固定する

確認

コネクタのコードがランプに接触していないことを確認する

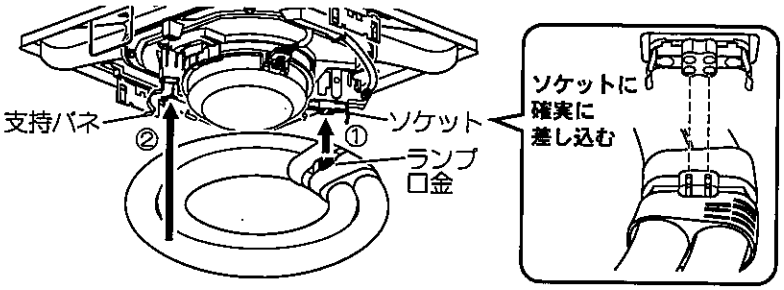

HFA4783E-T4D

6 カバーを取り付ける

・「カチッ」と音がするまで押し上げる。

⚠注意

カバーは確実に取り付けてください
落下してけがのおそれがあります。

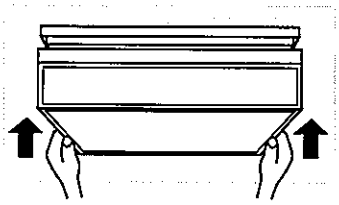

禁止 **シート部を押し上げないでください。変形・破損の原因となります。**

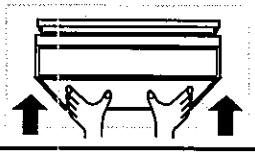

本体、アダプタの外しかた

1 コネクタを外す

コネクタのツマミを押しながら引き抜く

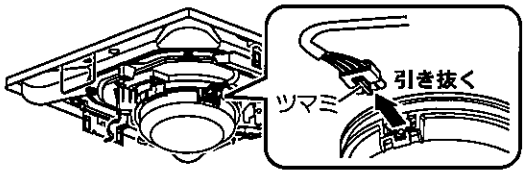

2 本体を外す

本体を支えながらレバーを矢印の方向に広げる

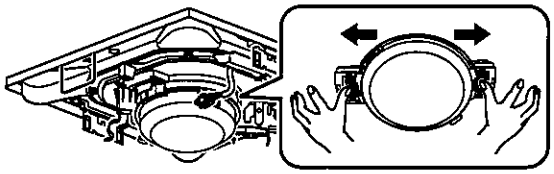

3 アダプタを外す

①ボタンを押しながら
②左に回す

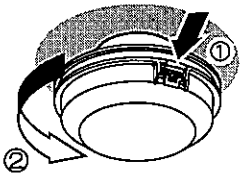

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製ツインパルックプレミア蛍光灯をお買い求めください。

●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

ランプの種類が表示されています

1 カバーを外す

①ボタンを押しながらカバーを下げる

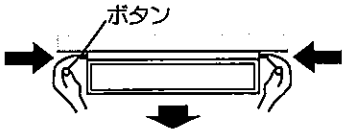

②カバーキャッチから引掛金具を外す

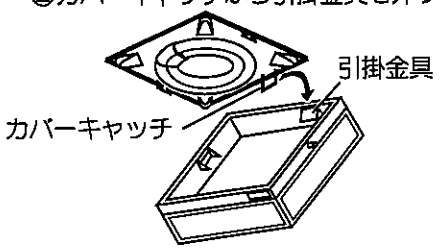

禁止 カバーキャッチにカバーを吊り下げたままランプ交換をしないでください。

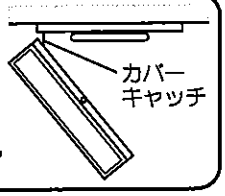

2 ランプを交換する

・取り外す
①ランプ口金側を外す
②支持バネ側を外す

・取り付ける
①ランプ口金をソケットに差し込む
②支持バネで固定する

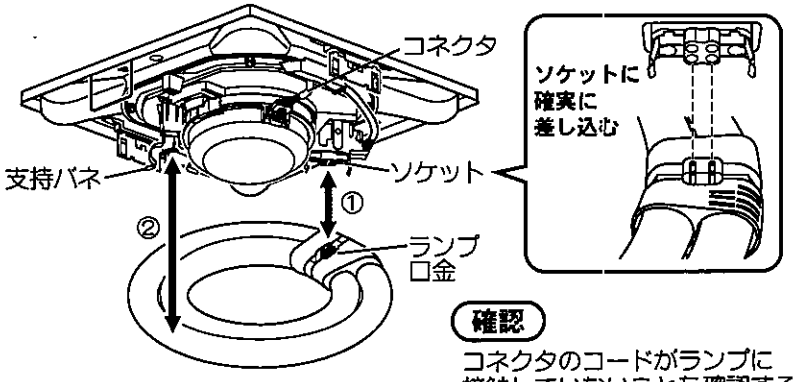

確認
コネクタのコードがランプに接触していないことを確認する

3 カバーを取り付ける

☞上記
「照明器具を取り付ける」手順 6 参照

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	37W	40形ツインパルックプレミア蛍光灯

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話（　）ー

お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HFA4783E-T3A4
N1104-040112